


MANUAL DE INSTALAÇÃO MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO

SN300LR

Guia rápido de instalação para Android.

Diagrama Elétrico

Medidor de Nível Ultrassônico SN300LR

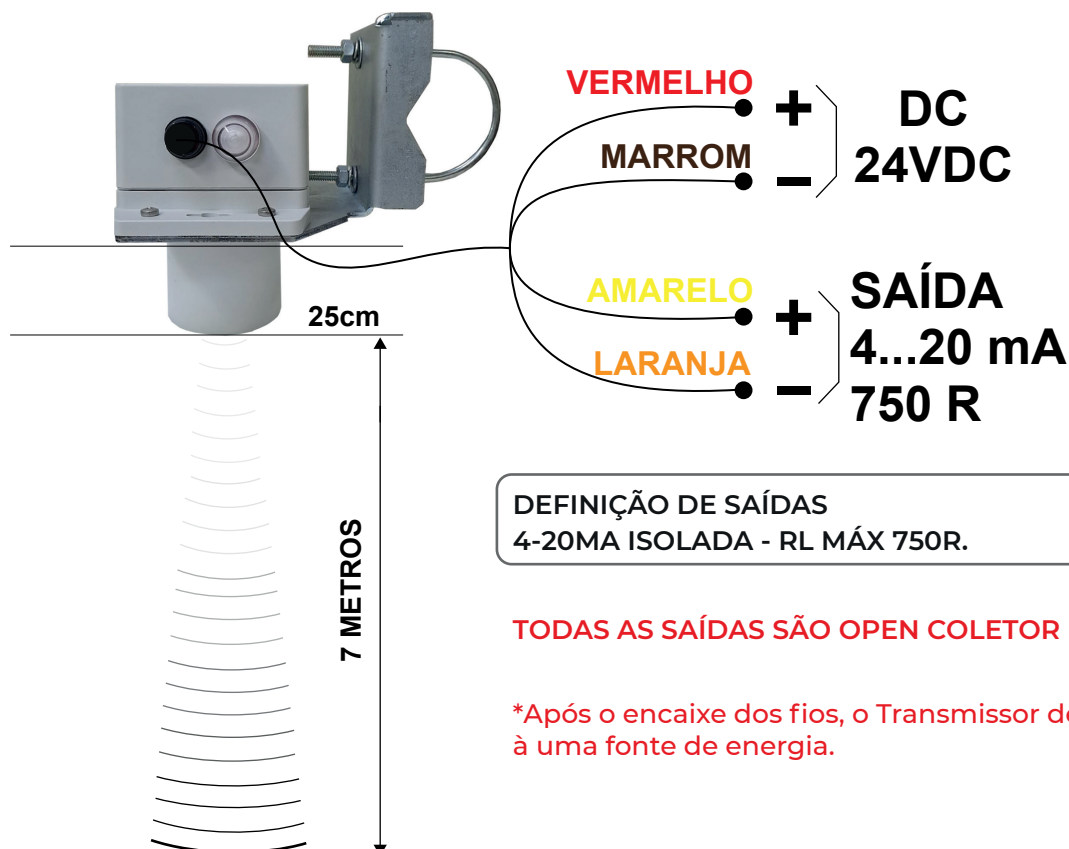


Instalação e download

Passo 1. Acesse o site **www.eletrosert.com.br**.

Passo 2. Na aba Menu clique em **Download**.

Passo 3. Clique em **Aplicativo Android - Radar Sonic300LR e Sonic24GHz**.

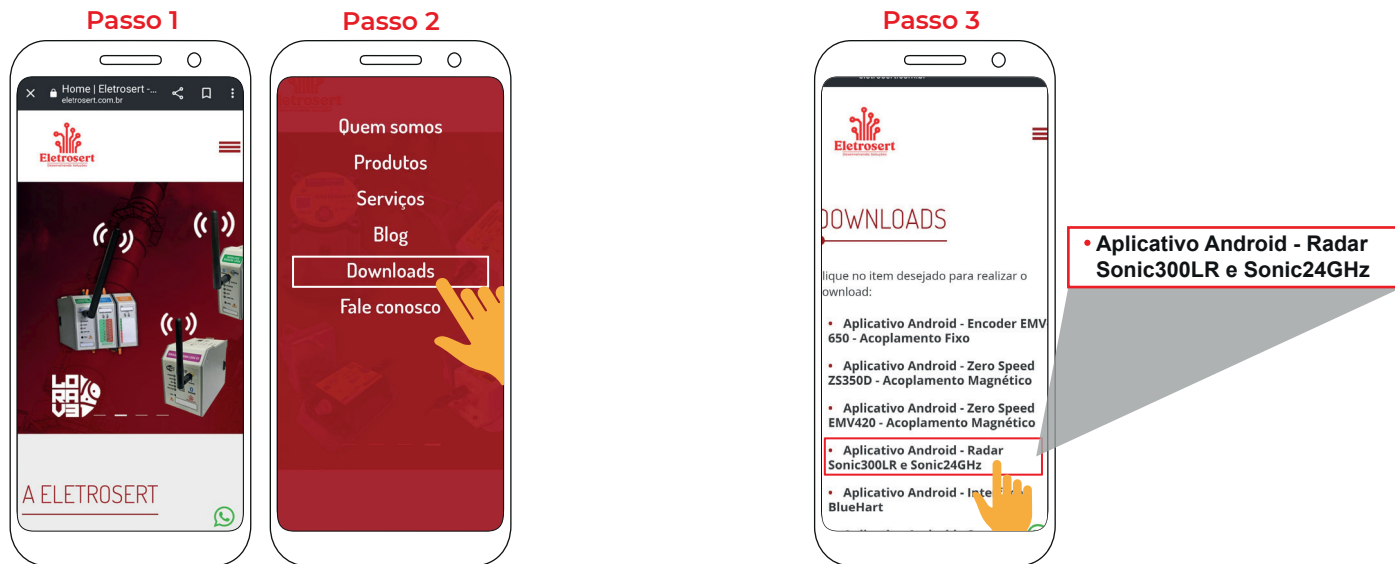

Passo 4. Preencha a caixa de diálogo com seu dados e clique em **Baixar**. Em seguida clique em **Download**. Aparecerá uma janela dizendo que o sistema não possui permissão para instalar o aplicativo. Clique em **Fazer o download mesmo assim**.

Passo 5. Em seguida clique em **Instalar e Abrir**.




Passo 6. Permita que o app **SONIC300LX** acesse a localização em **Durante o uso do app**. Clique no **SN300LR** que contém o **número de série** do equipamento que está em uso.

Passo 7. Insira a **senha 1234** e clique em **Parear**.

Passo 6



Passo 7

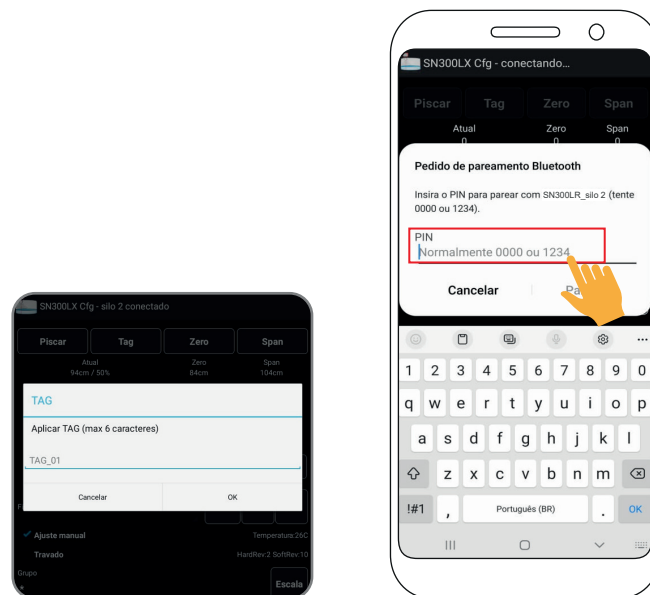


Funções travado e destravado

É usada quando for calibrar o instrumento. Quando travado, o medidor não poderá ser calibrado e suas saídas estarão acionadas. Após destravar é possível calibração do instrumento.



Configurando o equipamento

O gráfico mostra o tempo em que o equipamento está pareado e as oscilações do produto dentro do tanque (nível).

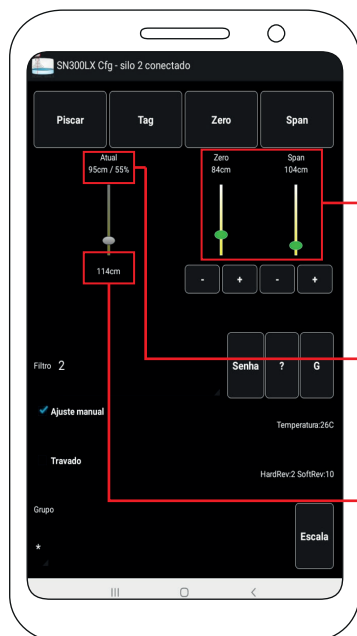


Com o menu destravado é possível acessar o Zero e Span para calibração.

Aqui é possível acompanhar a medição atual do tanque.

Aqui temos o máximo de distância a partir do momento que pareou o equipamento.

Clicando no menu "escala", digite o valor limite desejado para que o valor da calibração seja alterado.

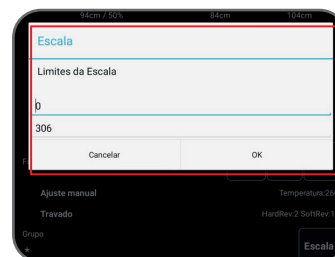

Acesse nosso site



www.eletrosert.com.br