




MANUAL DE INSTALAÇÃO

MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO ALFA200



Diagrama Elétrico

Medidor de Nível Ultrassônico ALFA200

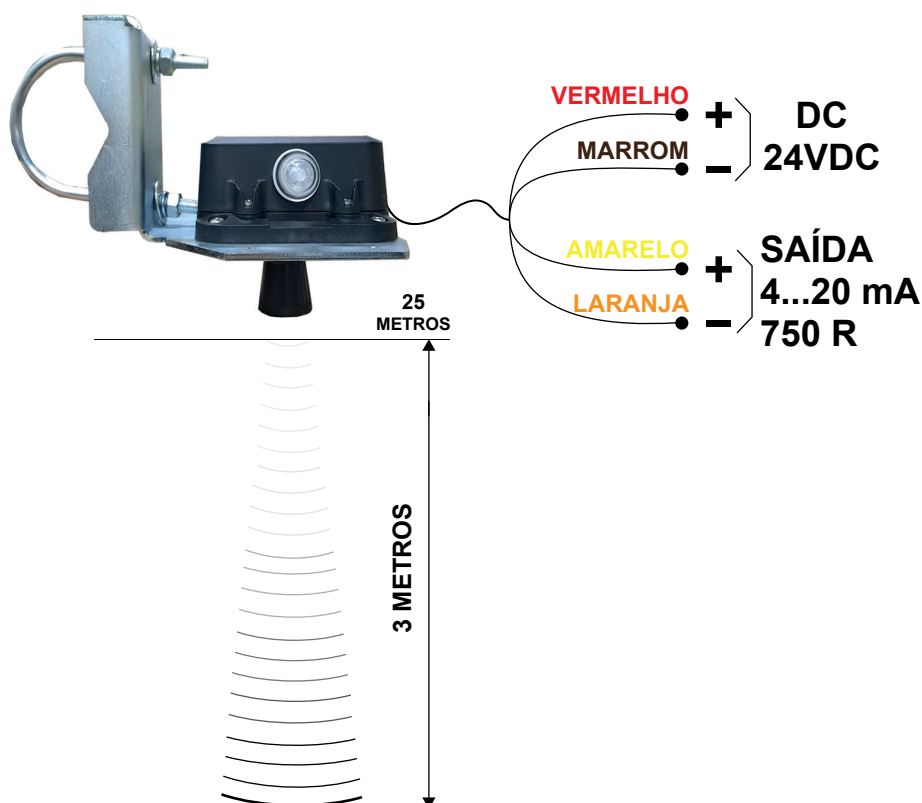

DEFINIÇÃO DE SAÍDAS

4-20mA=SAÍDA 4 FIOS EM FUNÇÃO SETUP ZERO/SPAN RPM.

TODAS AS SAÍDAS SÃO OPEN COLETOR PNP, REFERÊNCIA 24V.


***Após o encaixe dos fios, o Transmissor deverá ser ligado à uma fonte de energia.**

Baixando o aplicativo e iniciando o download

Passo 1. Entre em contato com o **Setor de Produção da Eletrosert** para solicitar o link **app-alfa200-v1.6.6.apk** (Aplicativo Alfa200).


Passo 2. O Android irá negar o download, clique em **Fazer o download mesmo assim**. Em seguida clique em **app-alfa200-v1.6.6.apk** na pasta de Downloads.

Passo 3. Com o equipamento **Alfa200** ligado a uma fonte energia, ative o **bluetooth** para acessar o dispositivo.

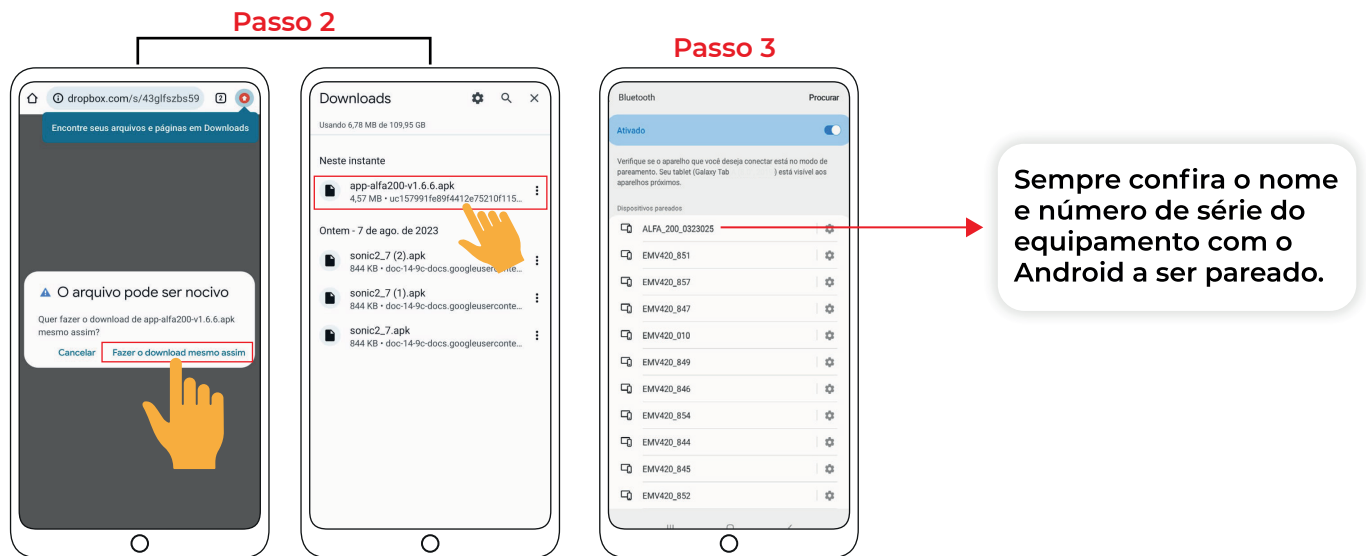


Passo 4. Abrirá uma janela dizendo que o sistema não possui permissão para instalar o aplicativo. Clique em **Configurações** e habilite o **Google Chrome**.

Passo 5. Em seguida clique em **Instalar e Abrir**. Com o Aplicativo aberto, clique em **Permitir**.

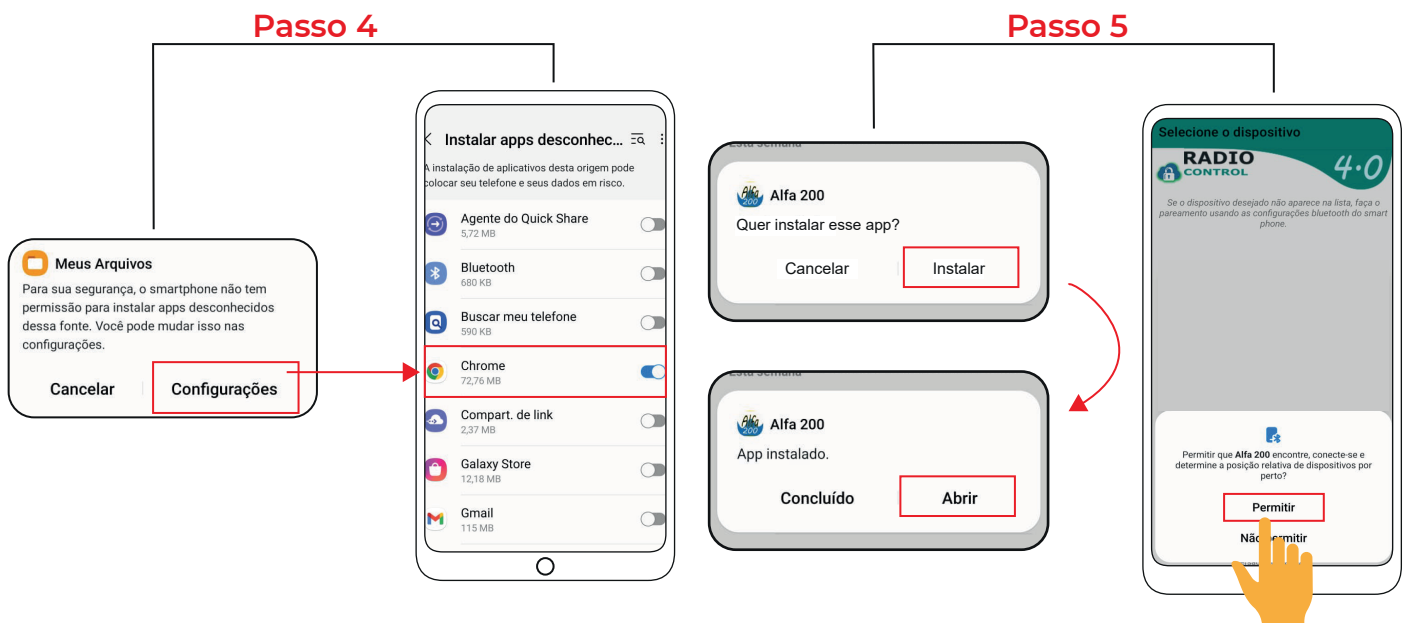

Conhecendo a tela Principal

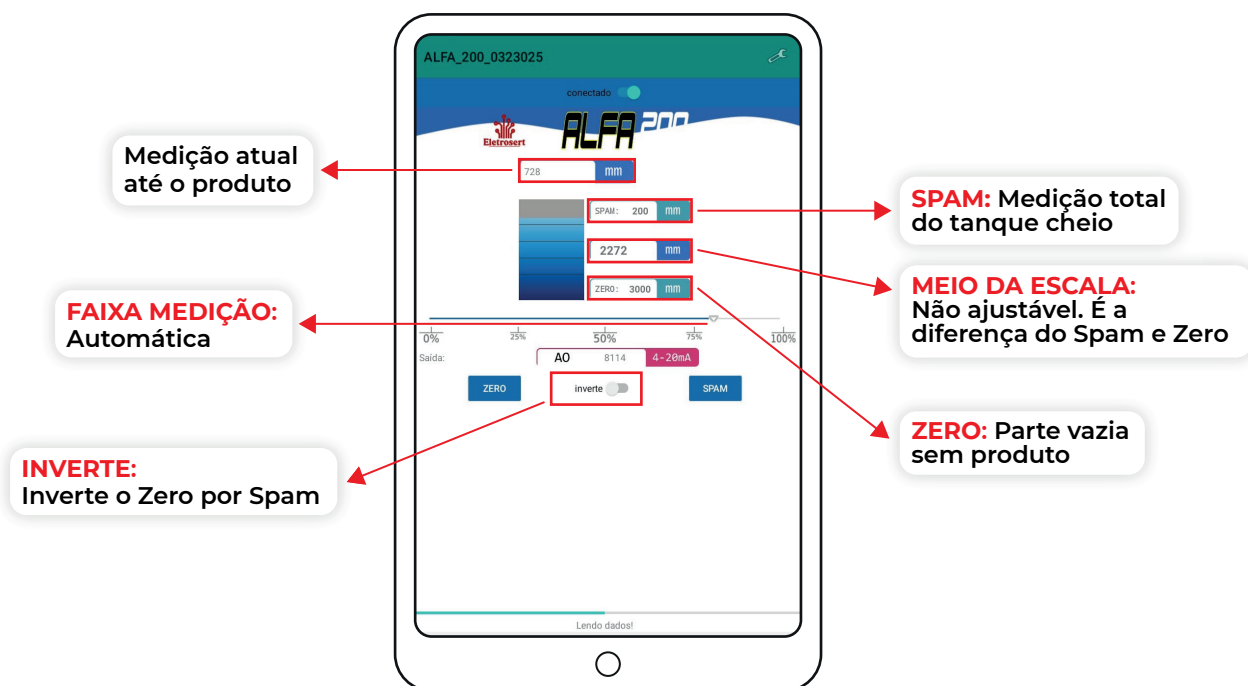


Configuração e calibração


Passo 1. Na tela inicial, segure pressionado o **mm** para que a tela de **Ajuste Manual** apareça.

Passo 2. Abrirá a caixa de Ajuste de Zero Spam Manual. Depois de ajustado de acordo com o equipamento, clique em **AJUSTAR LIMITES**.

Passo 1

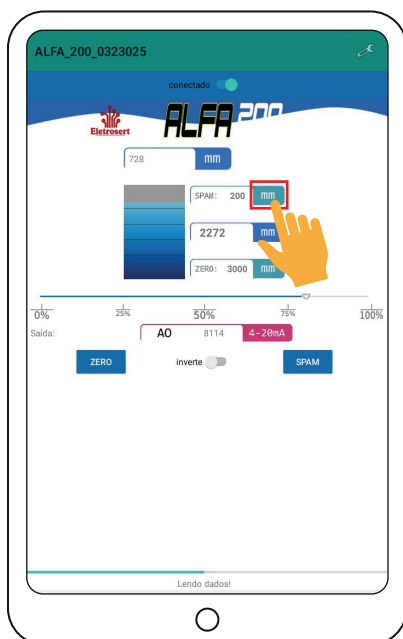

Passo 2

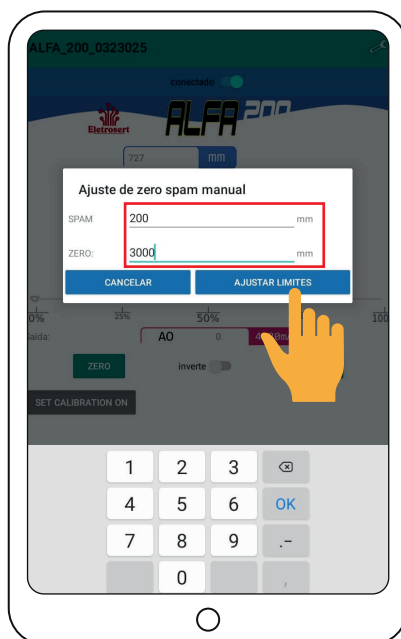

SPAM: Indica a medição total do tanque **cheio**.

ZERO: Indica a parte **vazia** sem o produto.

Passo 3. Na opção **Área Restrita** (símbolo de configuração na parte superior direita da tela), é possível **criar uma senha** para o instrumento para o controle de monitoração.



Acesse nosso site



www.eletrosert.com.br